



- TLKWF cihazı doğrudan yük hücresine bağlanarak, ağırlık bilgisini wifi aracılığıyla PC, akıllı telefon ve tablete veya OPZW1RADIO opsiyonlu (wifi opsiyonu) W serisi cihazlara aktarabilir.
- MODWF cihazı yük hücresine bağlı diğer cihazlara RS-485 ile bağlanarak ağırlık bilgisini wifi aracılığı ile aktarabilir.


TLKWF- W Serisi (OPZW1RADIO) NETWORK

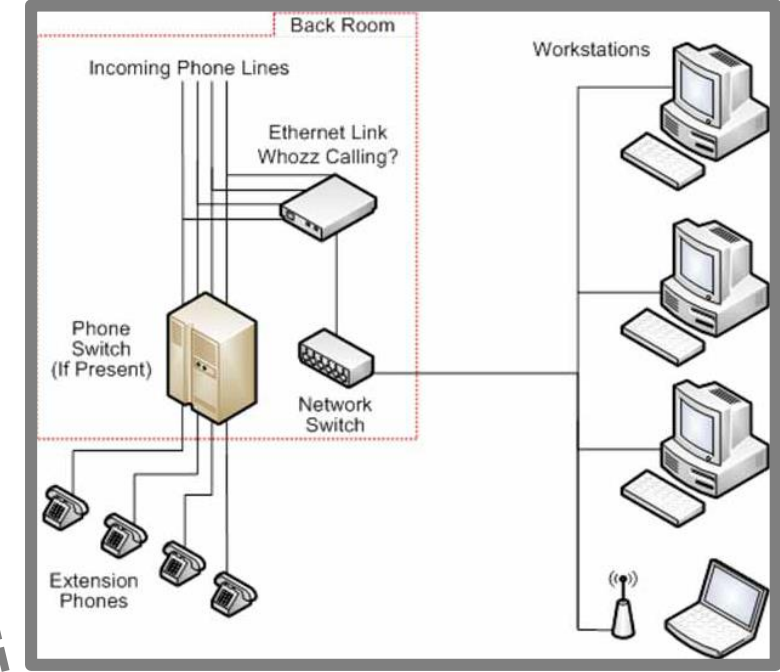



Yük Hücresi

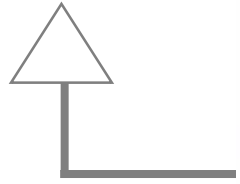


- Farklı IP adreslerine sahip cihazlar CLIENT olarak çalışabilirler.

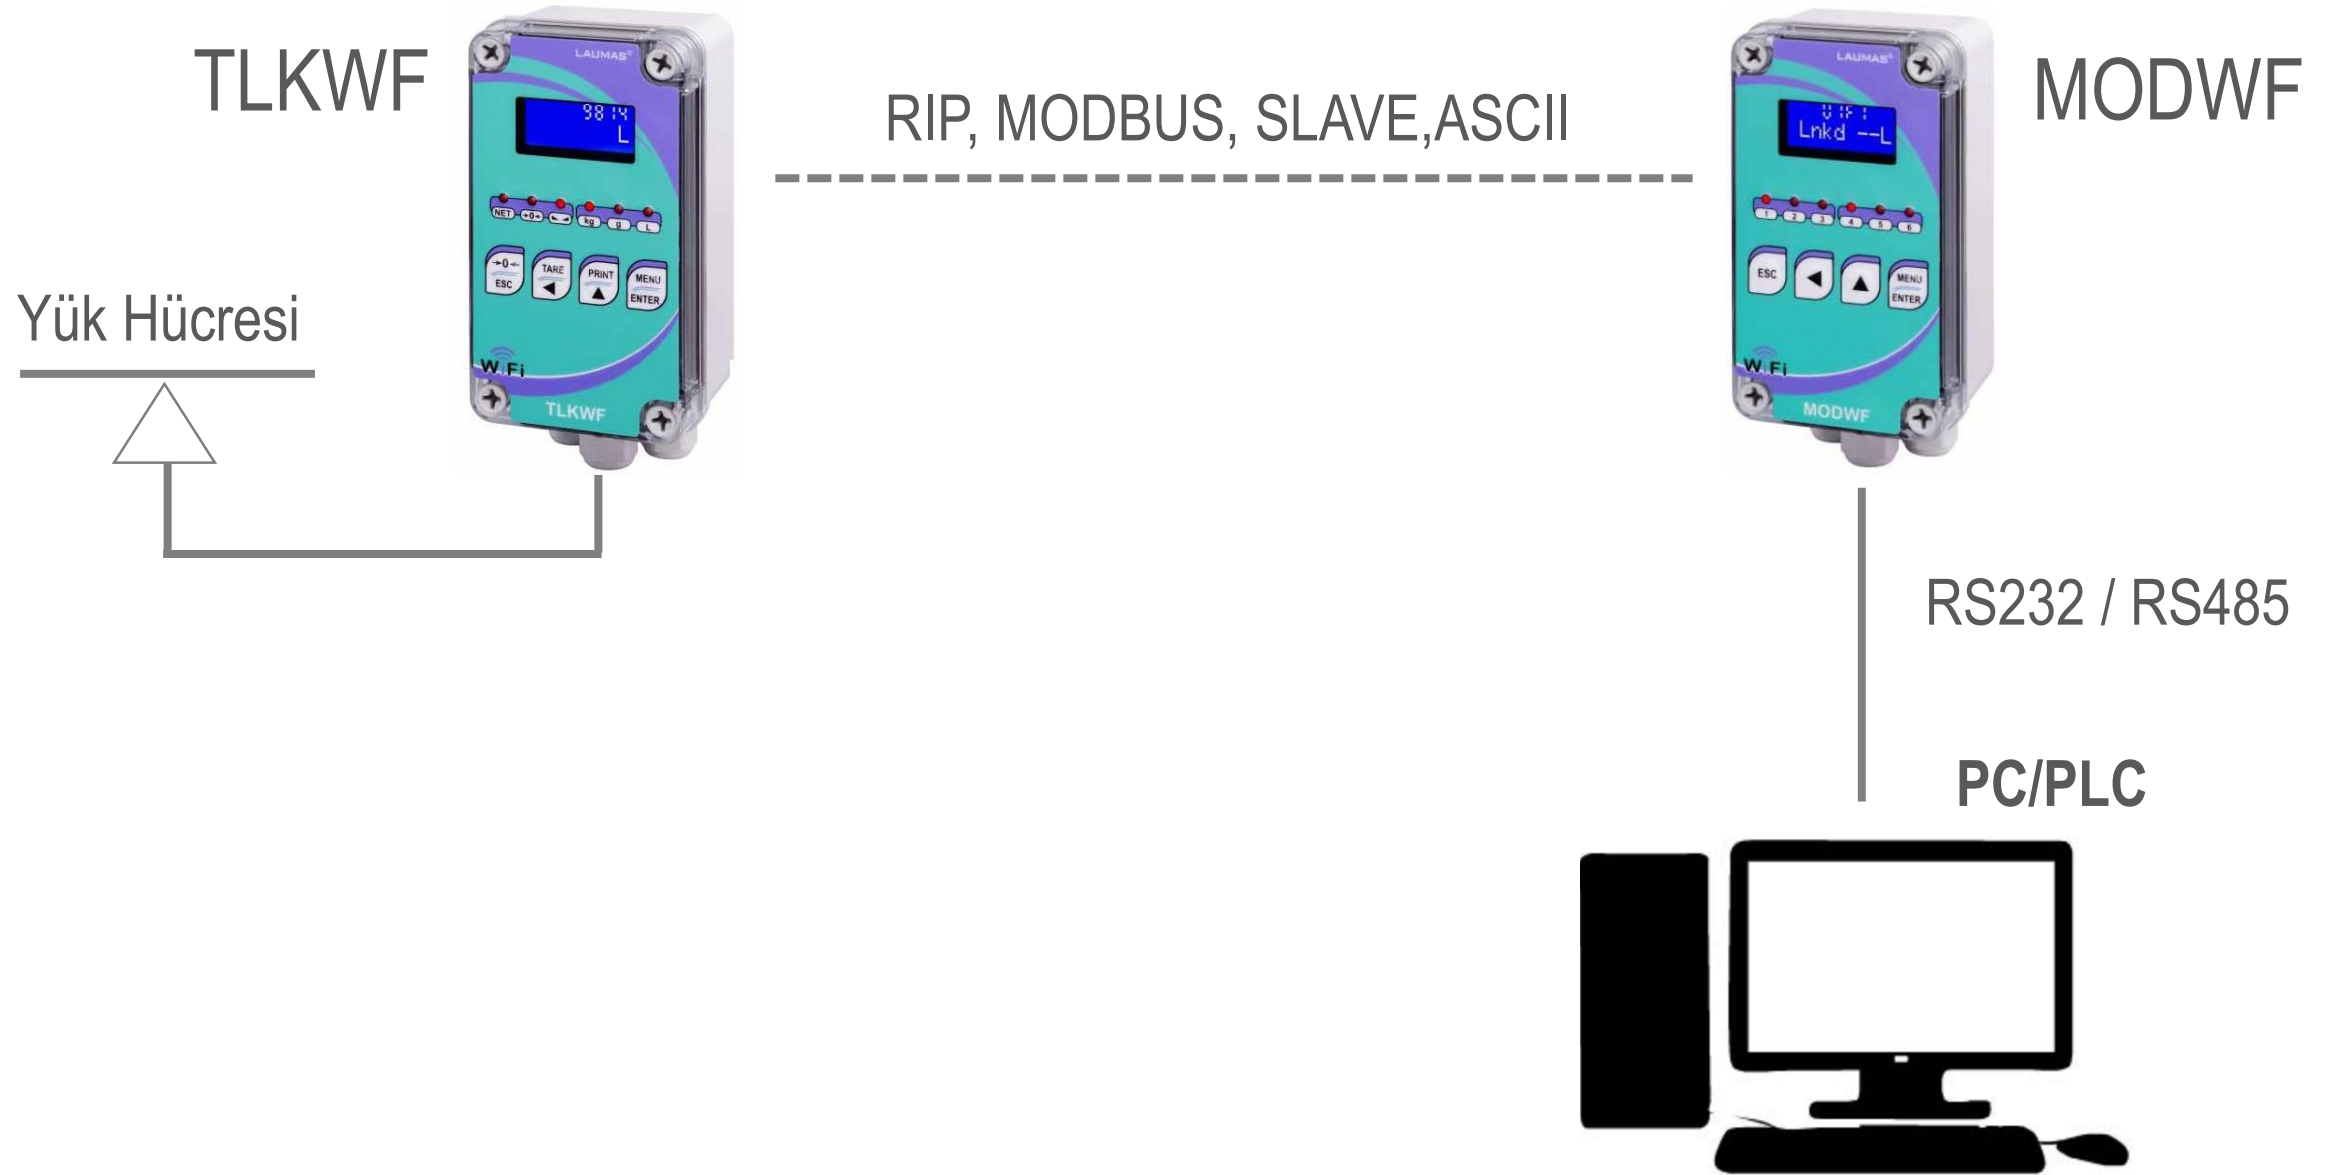


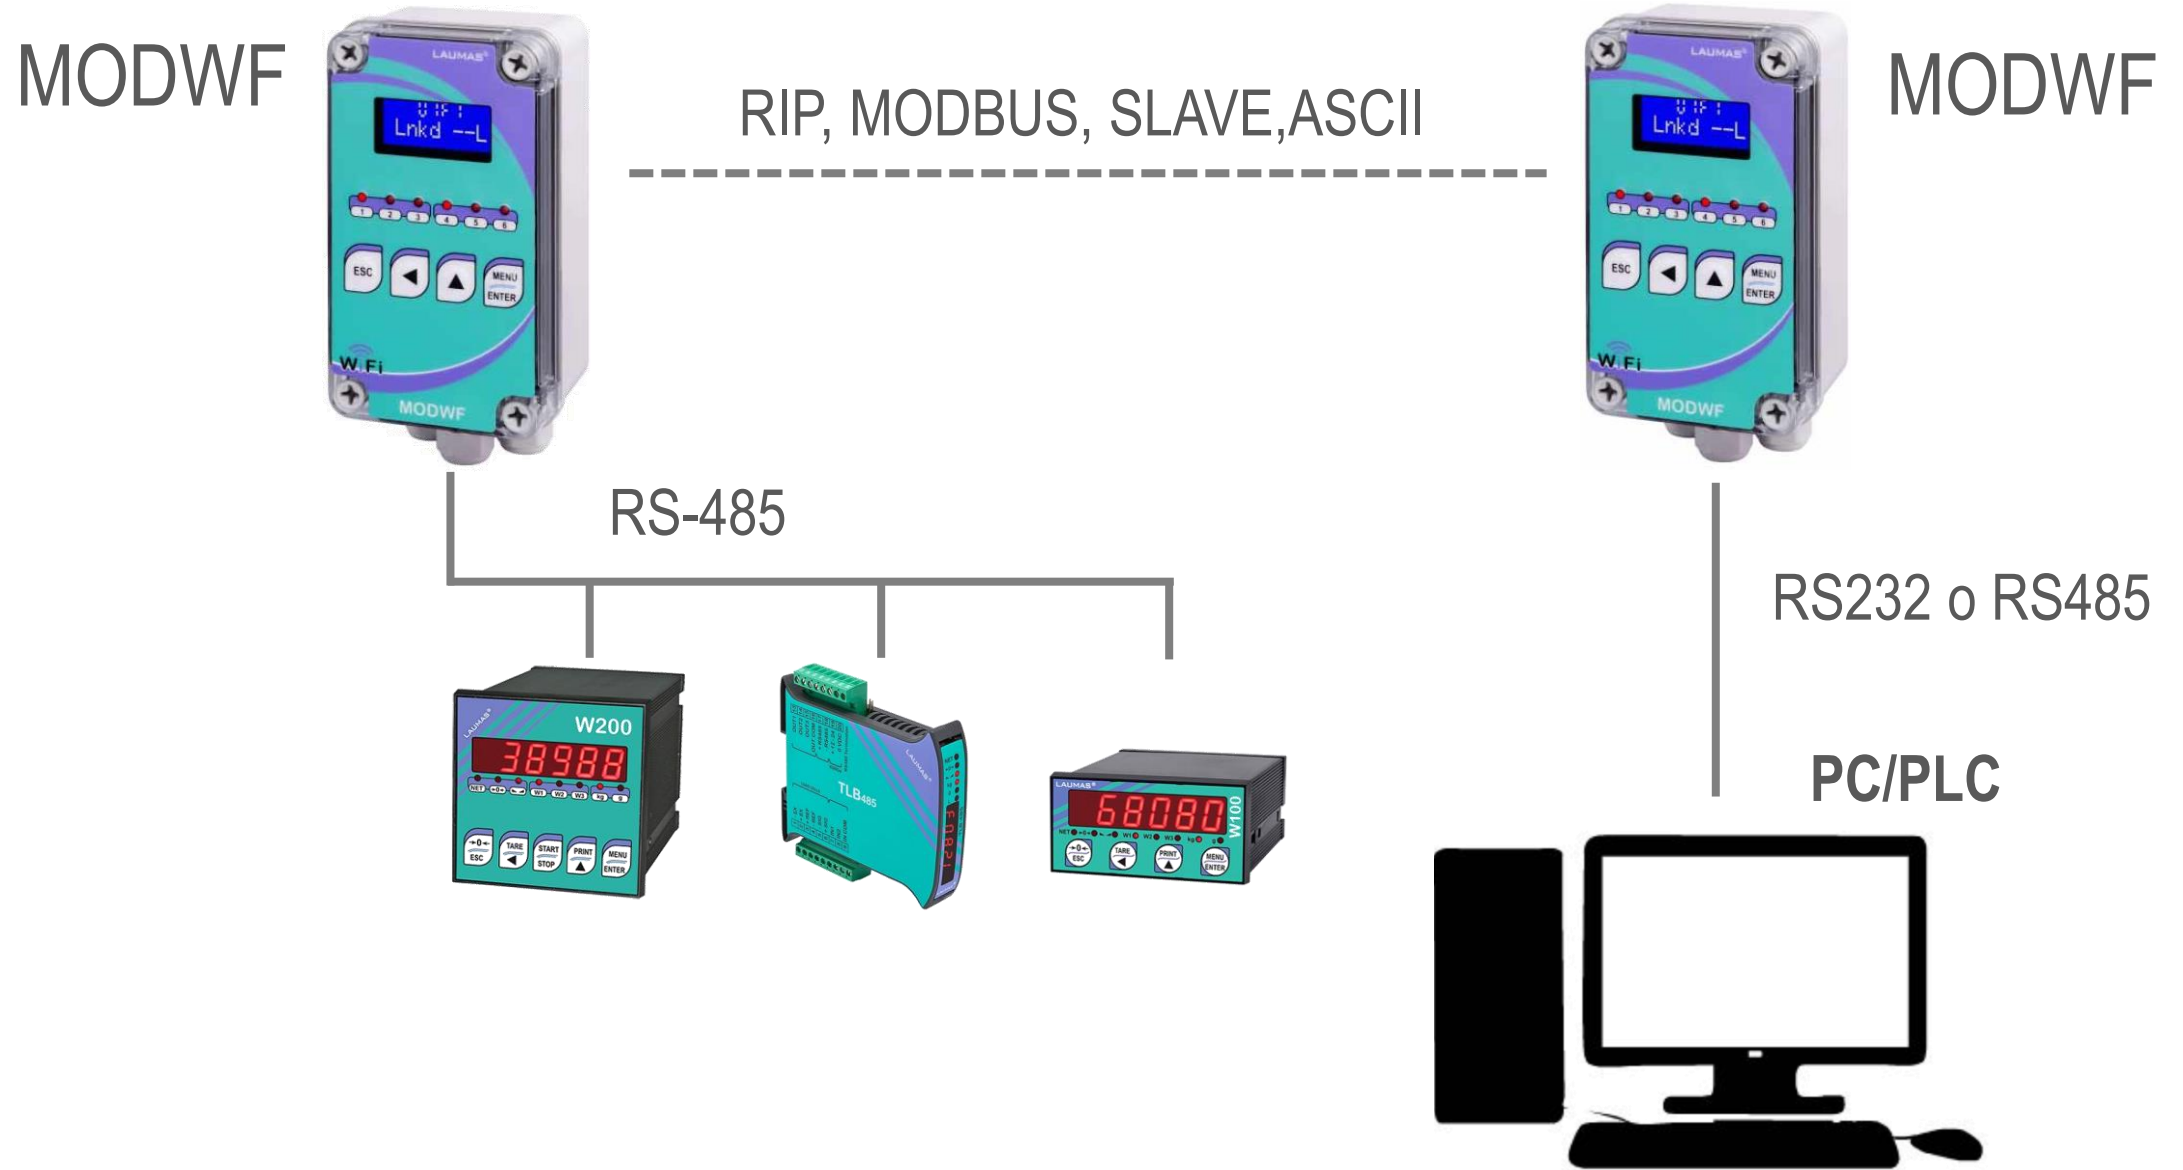

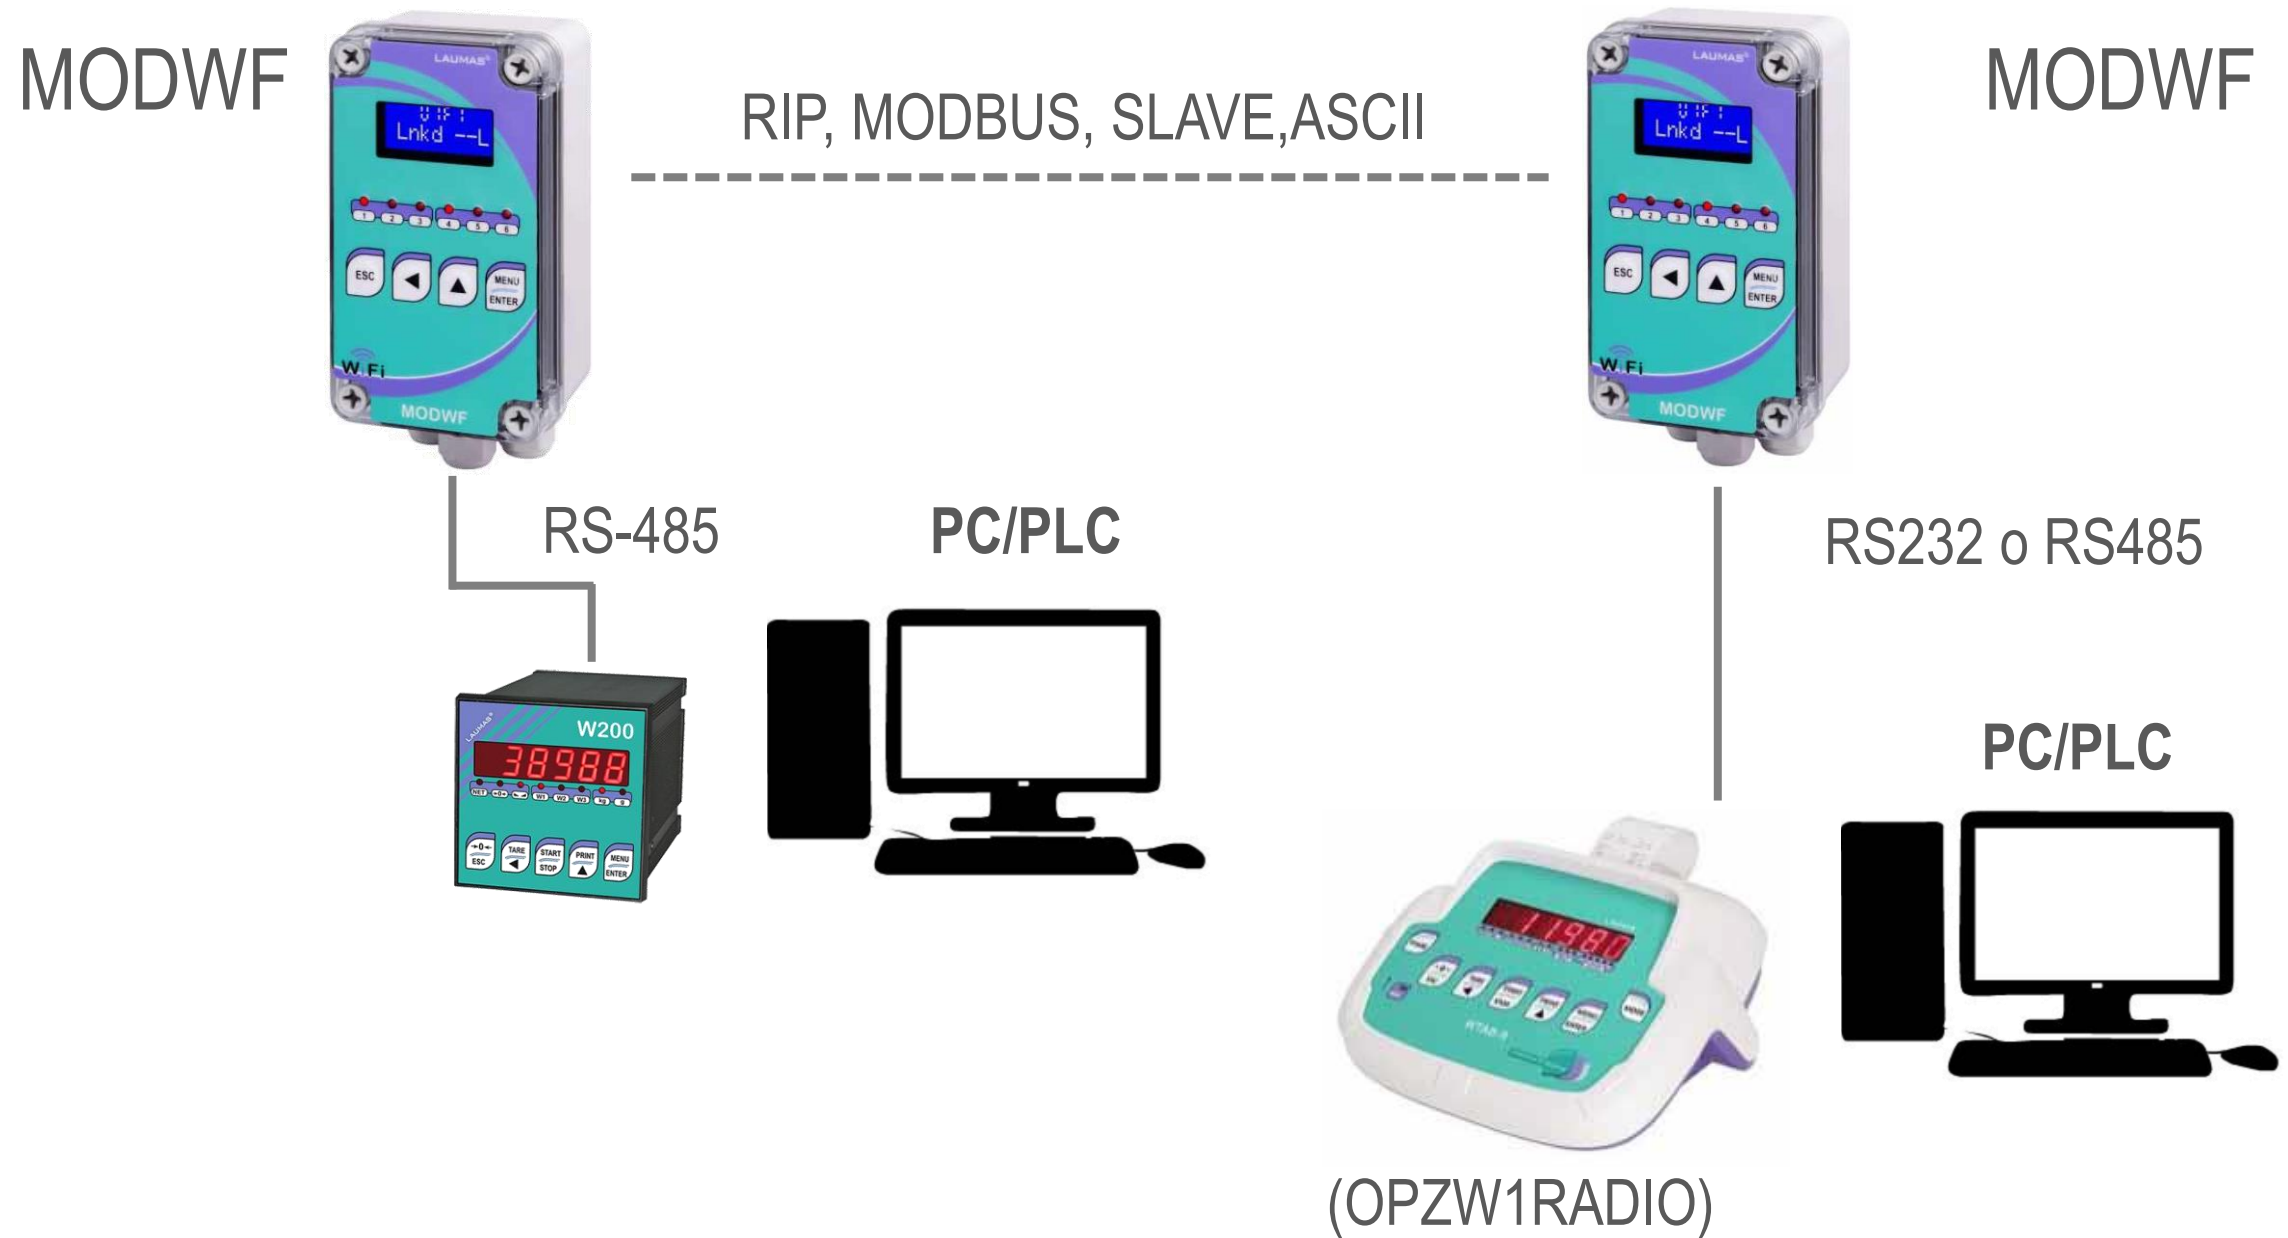

CİHAZ – MODWF - NETWORK

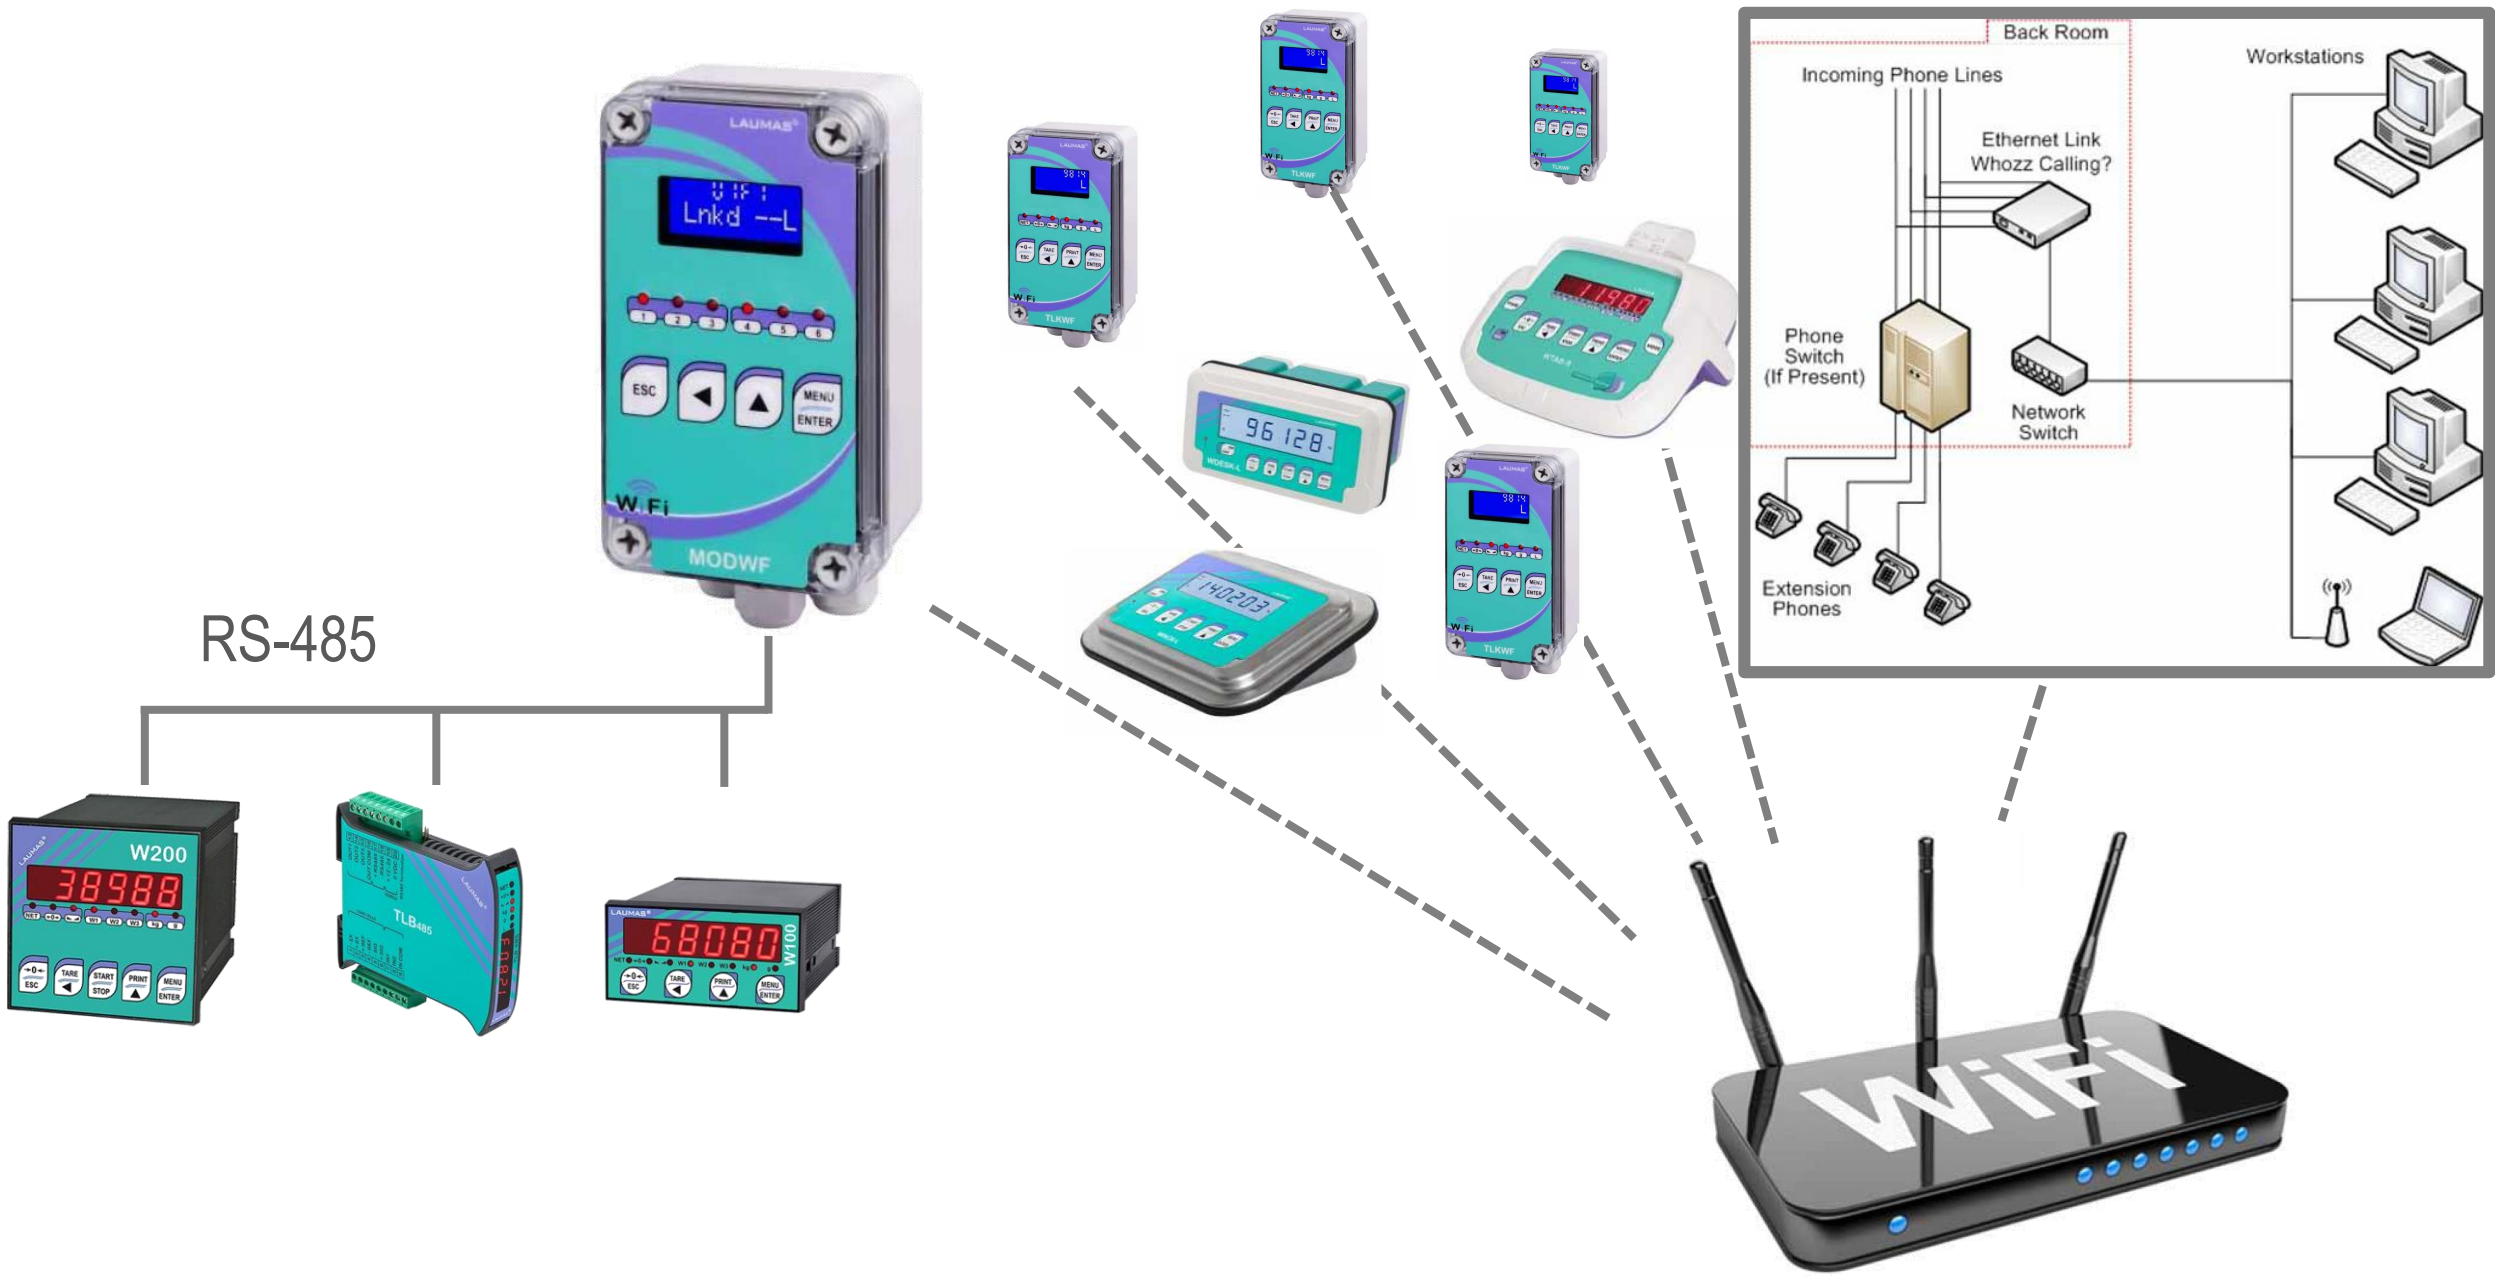

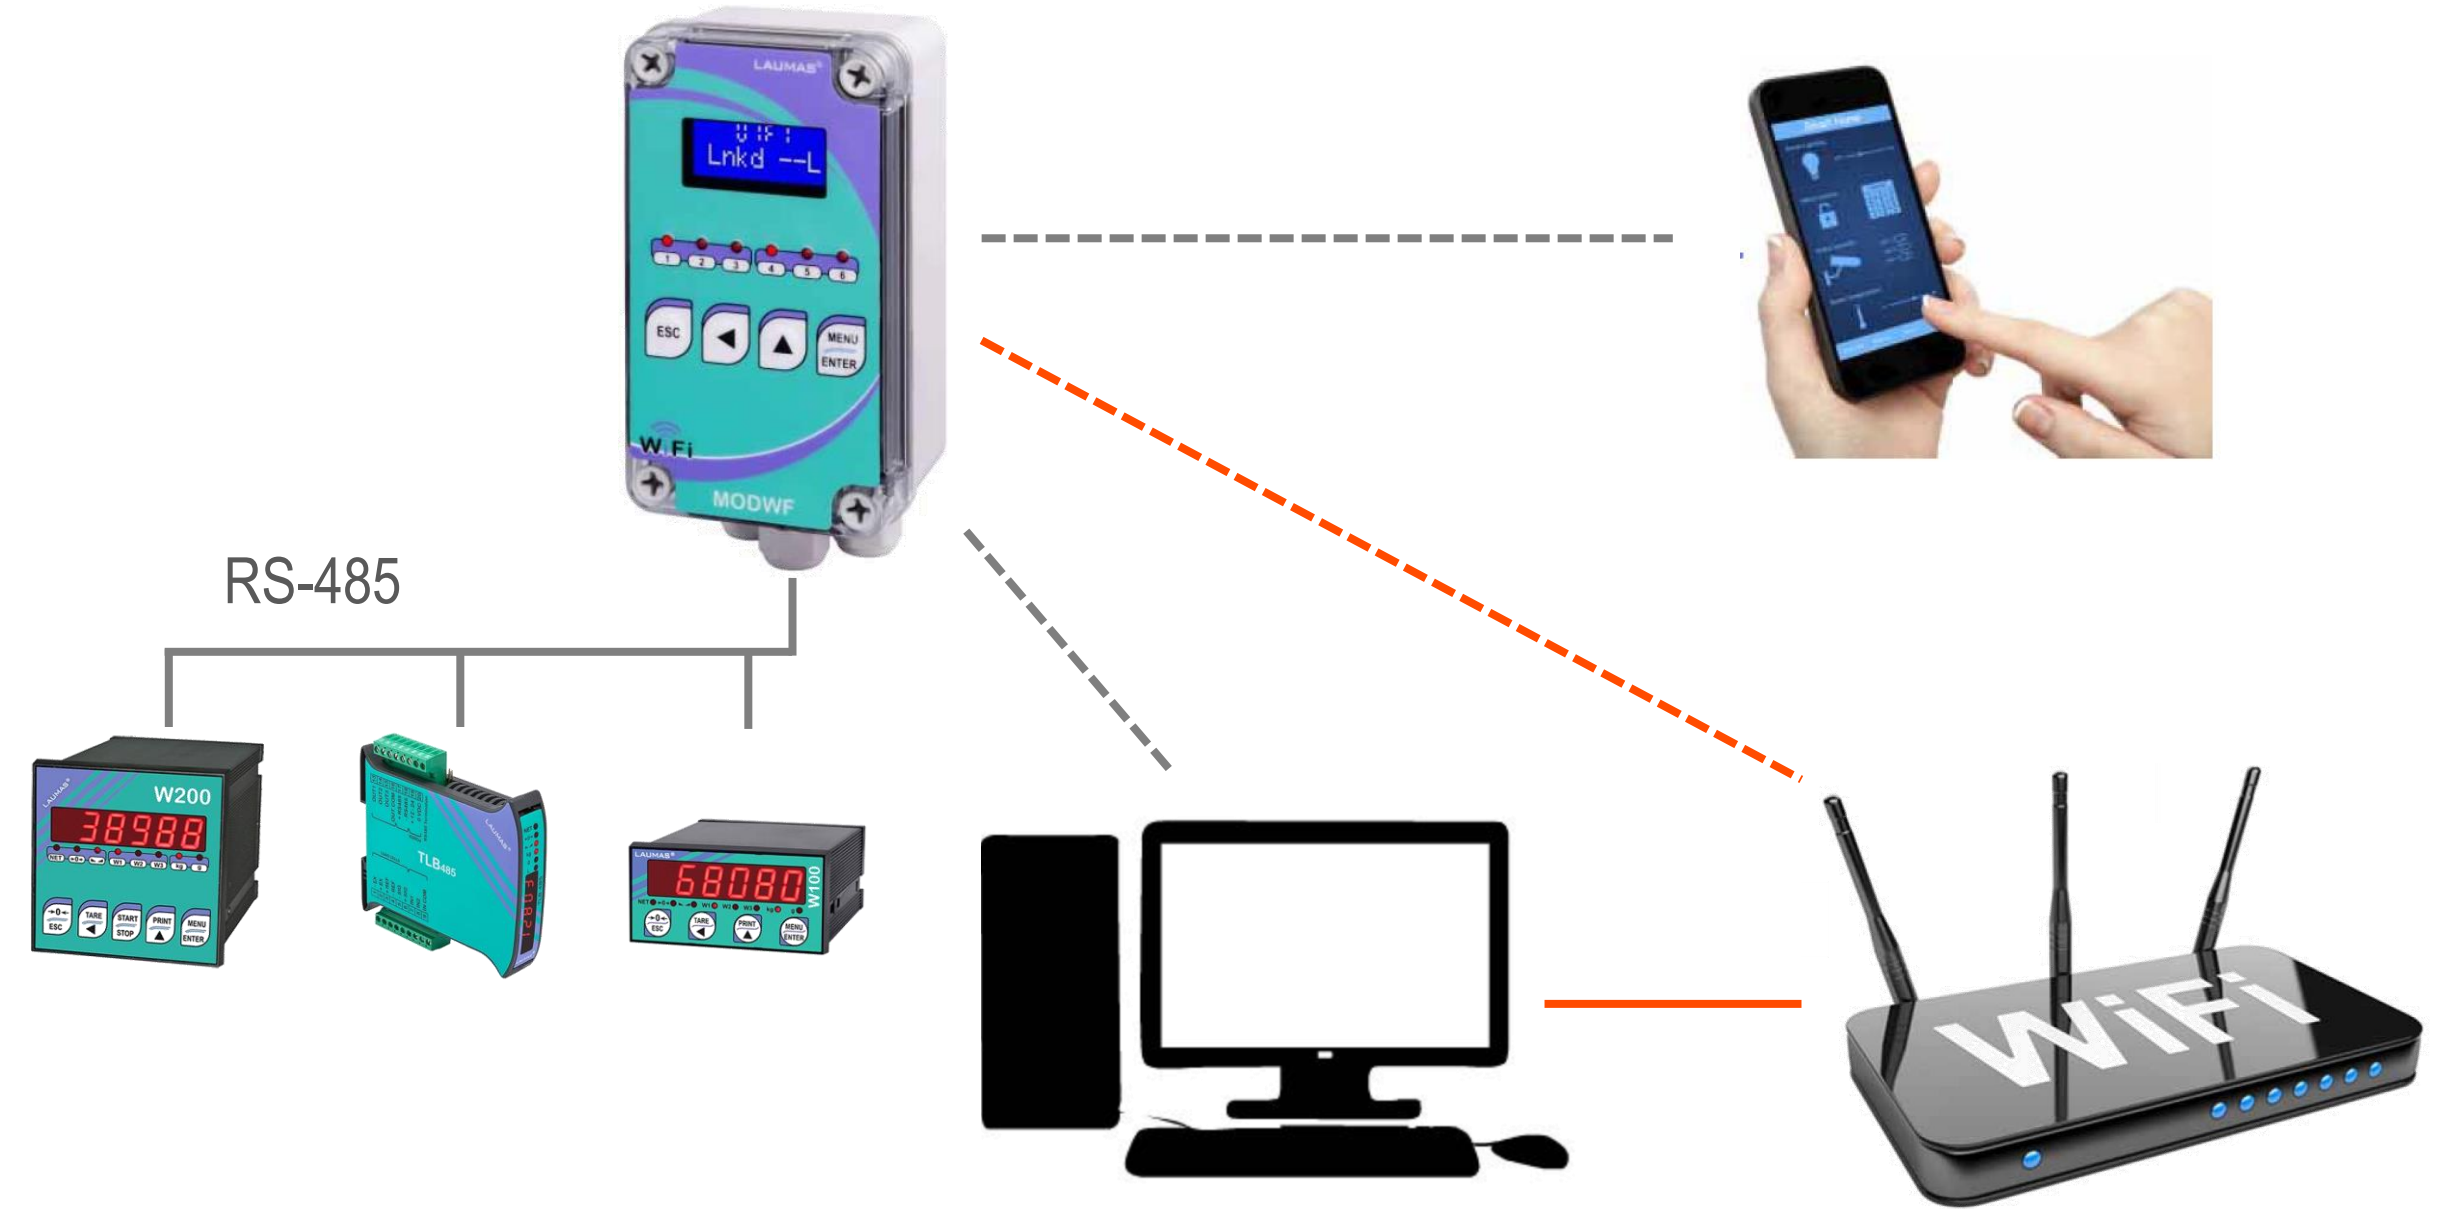

OPZW1RADIO



Yük Hücresi




RIP, MODBUS, SLAVE, ASCII

MODWF



RS232 o RS485

PC / PLC

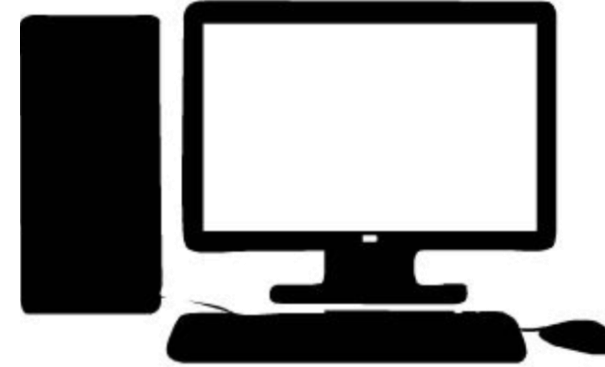

- Kullanıcı bilgisayarda kendi yazılımını kullanabilir

OPZW1RADIO



Yük Hücresi




TLKWF



RS232 o RS485

PC / PLC

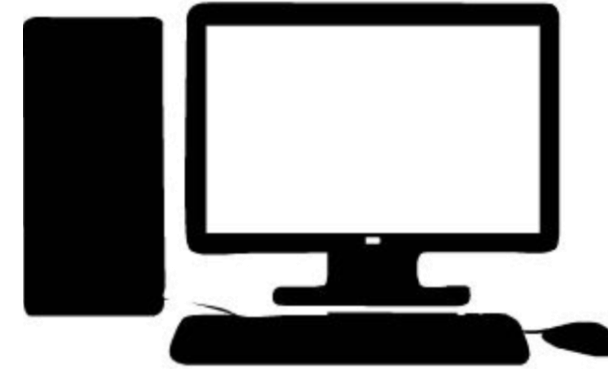

- TLKWF repeater olarak çalışır.
- PC/PLC den bilgi okunurken, aynı zamanda wifi bağlantısı korunabilir.



- Cihazlar CLIENT veya ACCESS POINT olarak ayarlanabilir.